


CAD-TRAINING

„BRICSCAD V23“

2D - GRUNDKURS

Autor: Nicoela Werle
update your life e. K. - CAD und Kommunikation
Zwinglistraße 1, 65199 Wiesbaden
Telefon: 06 11 – 34 17 04-0, Fax: 06 11 – 34 17 04-9
info@updateyourlife.de, www.updateyourlife.de

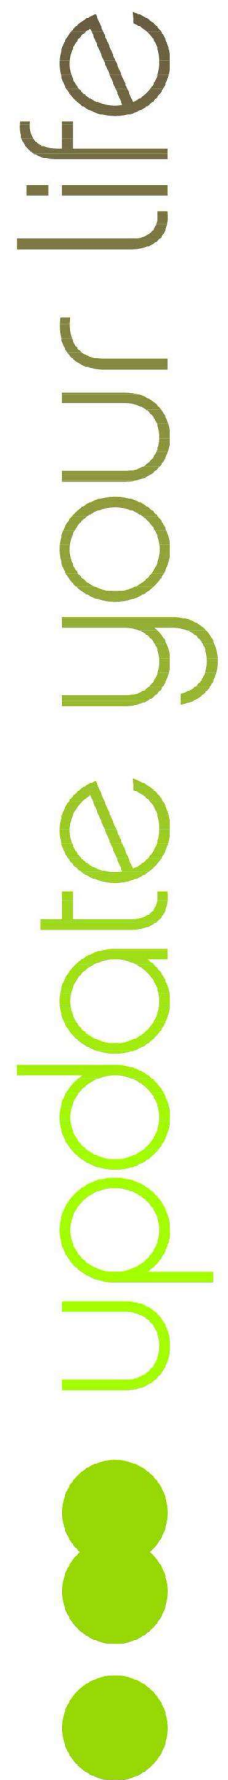

CAD UND KOMMUNIKATION

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren), auch nicht für den Zweck der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Bei der Zusammenstellung wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Fehler können trotzdem nicht völlig ausgeschlossen werden, so dass update your life e. K. für fehlerhafte Angaben und deren Folgen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernimmt. Die meisten Produktbezeichnungen von Hard- und Software sowie Firmennamen und Firmenlogos, die in diesem Werk genannt werden, sind in der Regel auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche beachtet werden.



©Copyright 2023

INHALTSVERZEICHNIS

KAPITEL 1	EINSTELLUNGEN UND HILFEN	- 9 -
1.1	BricsCAD Starter	- 9 -
1.2	BricsCAD Oberfläche	- 10 -
1.2.1	Anpassung der Arbeitsbereiche	- 10 -
1.2.2	Einblenden der Pulldown-Menü Leiste	- 11 -
1.2.3	Benutzerprofile	- 12 -
1.3	Anpassungen der Benutzeroberfläche	- 13 -
1.3.1	Anzeigestile der Benutzeroberfläche	- 13 -
1.3.2	Anpassung der Hintergrundfarbe	- 14 -
1.3.3	Anpassung der Hintergrundfarbe der Befehlszeile	- 14 -
1.3.4	Anpassung Fadenkreuzgröße und Pick Box	- 14 -
1.3.5	Anpassung der Symbolgröße Multifunktionsleiste und Objektfänge	- 15 -
1.3.6	Anpassung der Fenster-Auswahl „Auswahl-Lasso“	- 15 -
1.3.7	Änderung des Speicher Zeit Intervall	- 15 -
1.3.8	Auswahl des Hervorhebungs Stil	- 16 -
1.3.9	Anzeige von Werkzeugkästen	- 16 -
1.3.10	Andockbare Panels	- 17 -
1.3.11	Status Leiste mit Zeichnungshilfen	- 19 -
1.3.12	Belegung der Funktionstasten	- 22 -
1.3.13	Tastaturkürzel	- 22 -
1.3.14	Befehlseingabe in BricsCAD	- 23 -
1.3.15	Befehlsalias	- 25 -
1.3.16	Dynamische Bemaßungen	- 26 -
1.3.17	Arbeitsweisen in BricsCAD	- 28 -
1.3.18	KI Assistent	- 28 -
1.4	BricsCAD Hilfsfunktionen	- 28 -
1.5	Objektfänge	- 29 -
1.5.1	Objektfangmethoden	- 30 -
1.5.2	Objekt Fang Spur	- 33 -
1.6	Die Objektwahl - Auswahlatz	- 34 -
1.7	Öffnen einer vorhandenen Zeichnung	- 35 -
1.8	Zoom	- 36 -
1.9	PAN	- 37 -
1.10	Umgang mit Objektfängen	- 38 -
1.11	Der Quad-Cursor	- 40 -
1.11.1	Quad und Hotkey-Assistent	- 41 -
1.11.2	Quad ohne Objektauswahl	- 42 -
1.12	Werkzeug Manipulator	- 42 -
1.13	Zeichnungen Optimieren	- 43 -
1.13.1	Drawing Health	- 43 -
1.13.2	Bereinigen	- 44 -
1.13.3	Prüfung	- 44 -
1.13.4	Vereinfachen	- 45 -
1.13.5	Aufräumen	- 45 -
1.13.6	Optimiere	- 46 -
1.13.7	Blockify	- 46 -
1.13.8	Parametrisches Blockify	- 46 -
1.14	DWG Vergleich	- 46 -
KAPITEL 2	EDITIER- UND ZEICHENBEFEHLE	- 48 -

2.1	Schieben.....	- 48 -
2.1.1	Einstellungen Kontextmenü rechte Maustaste.....	- 48 -
2.2	Löschen	- 50 -
2.3	Die Griffe.....	- 51 -
2.3.1	Befehls Optionen innerhalb der Griff-Befehle	- 51 -
2.3.2	Einstellungen der Griff-Eigenschaften	- 52 -
2.4	Reihe (rechteckige Anordnung)	- 52 -
2.5	Kopieren.....	- 53 -
2.6	Drehen	- 53 -
2.6.1	Drehen mit Basiswinkel.....	- 54 -
2.7	Kreis	- 54 -
2.8	Arbeiten mit dem Objektfang Temporäre Spurpunkte	- 55 -
2.9	Reihe (polare Anordnung)	- 55 -
2.10	Linie.....	- 56 -
2.11	Versetzen	- 57 -
2.12	Abrunden	- 57 -
2.13	Polylinie.....	- 58 -
2.14	Linie in definiertem Abstand.....	- 59 -
2.15	Bruch	- 59 -
2.16	Stutzen	- 60 -
2.17	Bogen	- 60 -
2.18	Strecken	- 61 -
2.19	Texte	- 62 -
2.19.1	Zeichnungs Explorer	- 62 -
2.19.2	Text.....	- 62 -
2.19.3	Mehrzeiliger Text	- 63 -
2.19.4	Texteditor.....	- 63 -
2.19.5	Editieren von Text	- 66 -
2.19.6	Textstil.....	- 67 -
2.20	Ausrichten.....	- 67 -
2.20.1	Arrange (Arrangieren)	- 67 -
2.21	Skalieren.....	- 69 -
2.21.1	Skalieren mit Referenz (Bezug)	- 69 -
2.22	Werkzeugkasten Zugriff.....	- 70 -
2.22.1	Anpassen	- 70 -
2.22.2	Ausgewählte hinzufügen.....	- 70 -
2.22.3	Ähnliches wählen	- 70 -
2.22.4	Objekte isolieren	- 70 -
2.23	Speichern	- 71 -
KAPITEL 3	ARBEITEN MIT LAYERN.....	- 72 -
3.1	Layer Steuerung.....	- 73 -
3.1.1	Layer Panel und Lokale Ordner	- 75 -
3.2	Farben, Linientypen, Linienstärken.....	- 76 -
3.2.1	Überschreiben von Layereigenschaften für Ansichtsfenster	- 76 -
3.3	Layer Management	- 77 -
3.4	Layer-Werkzeuge	- 78 -
3.5	Layerfilter	- 79 -
3.6	Objektfilter.....	- 81 -
3.6.1	Schnellauswahl.....	- 81 -
3.7	Einheitliche Vergabe von Layerbezeichnungen	- 82 -
3.8	Layerstatus-Manager	- 83 -

KAPITEL 4	VOREINSTELLUNGEN IN BRICSCAD.....	- 86 -
4.1	Neue Zeichnung öffnen.....	- 86 -
4.2	Vorlagen.....	- 87 -
4.3	Zeichnungsvorlagendatei erstellen.....	- 87 -
4.4	Beschriftungen in Zeichnungen	- 88 -
4.4.1	Beschriftungen skalieren.....	- 88 -
4.4.2	Beschriftungs Stile.....	- 89 -
4.4.3	Beschriftungs Einstellungen	- 90 -
4.4.4	Beschriftungsmaßstab.....	- 90 -
KAPITEL 5	KOORDINATEN.....	- 92 -
5.1	Absolute Koordinateneingabe	- 93 -
5.2	Relative Koordinateneingabe.....	- 93 -
5.3	Polare Koordinateneingabe	- 93 -
5.4	Benutzerkoordinaten Systeme	- 95 -
5.4.1	BKS Symbol.....	- 95 -
5.4.2	BKS erzeugen und speichern.....	- 96 -
5.4.3	BKS holen.....	- 98 -
5.4.4	BKS löschen	- 99 -
5.4.5	BKS Wechsel.....	- 99 -
KAPITEL 6	BEISPIELZEICHNUNG BLECH	- 100 -
6.1	Eingabe von Koordinaten über die Tastatur	- 100 -
KAPITEL 7	BEMASSUNG.....	- 102 -
7.1	Schnellbemaßung.....	- 102 -
7.2	Linearbemaßung	- 103 -
7.3	Ausgerichtete Bemaßung.....	- 104 -
7.4	Bogenlängenbemaßung.....	- 104 -
7.5	Radiusbemaßung	- 105 -
7.6	Durchmesser Bemaßung.....	- 106 -
7.7	Winkelbemaßung.....	- 106 -
7.8	Basislinienbemaßung	- 106 -
7.9	Weiterführende Bemaßung	- 107 -
7.10	Ordinatenbemaßung.....	- 107 -
7.11	Gedrehte Bemaßung.....	- 108 -
7.12	Bemaßung - Abschrägen	- 108 -
7.13	führung.....	- 109 -
7.14	SFührung	- 109 -
7.15	Mehrfachführung.....	- 111 -
7.16	Toleranzen	- 112 -
7.17	Mittelpunktmarkierung und Linien.....	- 113 -
7.18	Maßtext Editieren	- 113 -
7.19	Bemaßungs Stil.....	- 114 -
7.20	Bemaßungen Editieren	- 114 -
7.21	Bemaßungsstile.....	- 115 -
7.21.1	Neuer Bemaßungsstil	- 116 -
7.21.2	Änderungen Bemaßungsstil	- 117 -
7.22	Werkzeugkasten Abfrage.....	- 118 -
KAPITEL 8	BEISPIELZEICHNUNG FLANSCH	- 120 -
8.1	Konstruktion der Außenkontur.....	- 120 -
8.2	Spiegeln.....	- 121 -
8.3	Dehnen.....	- 121 -

8.4	Linie.....	- 122 -
8.5	Der polare Fang.....	- 122 -
8.6	Fasen	- 123 -
8.7	Schraffur.....	- 124 -
KAPITEL 9 BLÖCKE UND ATTRIBUTE		- 126 -
9.1	Erzeugen von Blöcken.....	- 127 -
9.2	Einfügen von Blöcken.....	- 130 -
9.3	Layerbelegung bei Blöcken	- 130 -
9.4	Farbgebung bei Blöcken.....	- 131 -
9.5	Blöcke bearbeiten	- 132 -
9.6	Wblock – Erzeugen von Dateien	- 133 -
9.6.1	Speichern eines Blocks als Datei	- 134 -
9.7	Blockify.....	- 135 -
9.8	Auflösen von Blöcken (Ursprung)	- 135 -
9.9	Bereinigen von Blöcken	- 135 -
9.10	Zeichnungs Explorer.....	- 136 -
9.10.1	Anzeigemodi im Zeichnungs Explorer	- 136 -
9.10.2	Inhalte zwischen Zeichnungen kopieren.....	- 136 -
9.10.3	Block Explorer.....	- 137 -
9.10.4	Einfüge Einheiten von Blöcken.....	- 138 -
9.11	Referenzen (Xref) bearbeiten	- 138 -
9.12	Express-Tools für Blöcke	- 139 -
9.12.1	Block ersetzen	- 139 -
9.12.2	Block zu Xref.....	- 140 -
9.12.3	Extraktblöcke.....	- 140 -
9.13	Attribute.....	- 141 -
9.13.1	Attributdefinition	- 141 -
9.13.2	Ändern von Attributen	- 144 -
9.13.3	Attribute in Blöcken	- 144 -
9.13.4	Entfernen von Blockattributen.....	- 144 -
9.14	Werkzeugpaletten	- 145 -
9.14.1	Neue Palette erstellen.....	- 146 -
9.14.2	Anpassen von Werkzeugpaletten	- 147 -
9.14.3	Pfad der Werkzeugpaletten	- 147 -
9.15	Einbinden von JPEG.....	- 148 -
9.15.1	Bild-Verwaltung.....	- 148 -
9.15.2	Bild zuschneiden.....	- 148 -
9.15.3	Bildrahmen anzeigen.....	- 148 -
9.16	PDF importieren.....	- 149 -
9.16.1	Einbinden von PDF	- 149 -
KAPITEL 10 LAYOUTBEREICH (PAPIERBEREICH)		- 150 -
10.1	Erstellen neuer Papierbereichs-Layouts	- 151 -
10.1.1	Editieren/Löschen von Layouts	- 151 -
10.2	Seiteneinrichtung eines Layouts	- 152 -
10.3	Einfügen von Rahmen und Schriftfeld im Layout	- 153 -
10.4	Ansichtsfenster im Layout erstellen	- 154 -
10.4.1	Eigenschaften Papier-Bereich-Ansichten	- 155 -
10.5	Maßstäbe	- 156 -
10.5.1	Konventionelle Reißbrettmethode	- 156 -
10.5.2	Zeichnen mit CAD.....	- 156 -
10.5.3	Blattformat.....	- 156 -


10.5.4	Zeichnungsmaßstab	- 156 -
10.5.5	Plotten	- 156 -
10.6	Einstellen von Maßstäben	- 157 -
10.7	Größe von Maßtext und Maßpfeilen	- 158 -
10.8	Berechnung Maßstäbe	- 159 -
10.8.1	Plot Skalierung	- 159 -
10.8.2	Benutzerdefinierte Maßstäbe	- 160 -
10.9	Ansichtsfenster mit eigenen Maßstäben skalieren	- 160 -
10.10	BKS drehen für gedrehte Ansicht im Layout	- 161 -
KAPITEL 11	PLOTTEN	- 163 -
11.1	Drucken von Zeichnungen	- 163 -
11.2	Plot Manager (Konfigurationen)	- 165 -
11.3	Plotstil-Manager	- 166 -
11.3.1	Farbabhängige Plot Stil Tabellen (CTB-Dateien)	- 166 -
11.3.2	Benannte Plot Stil Tabellen (STB-Dateien)	- 166 -
11.3.3	Vordefinierte Plot Stile	- 167 -
11.3.4	Zuweisung bereits vorhandener Plot Stile	- 167 -
11.4	e-transmit	- 167 -
KAPITEL 12	EXTERNE REFERENZEN	- 169 -
12.1	Xref Anhängen	- 170 -
12.2	Verwalten von externen Referenzen im Zeichnungs Explorer	- 171 -
12.2.1	Externe Referenzen abhängen	- 172 -
12.2.2	Entladen einer Externen Referenz	- 172 -
12.2.3	Erneutes Laden einer externen Referenz	- 172 -
12.3	Xref binden	- 172 -
12.4	Xref einfügen	- 172 -
12.5	Benannte Objekte in externen Referenzen	- 173 -
12.6	XRef zuschneiden	- 173 -
12.7	Xrefs bearbeiten	- 175 -
12.8	Layerfilter bei XRef	- 177 -
12.9	Datenaustausch von Zeichnungen die Xref enthalten	- 177 -
KAPITEL 13	TIPPS	- 178 -
13.1	Linientypfaktor in den Ansichtsfenstern	- 178 -
13.1.1	LTSCALE	- 178 -
13.1.2	PSLTSCALE	- 178 -
13.1.3	PLINEGEN	- 178 -
13.2	Benutzerdefinierte Linientypen erstellen	- 179 -
13.3	Multilinen	- 180 -
13.3.1	Abstände bei Multilinen	- 180 -
13.4	Region	- 182 -
13.5	Export Layout	- 182 -
13.5.1	Layout von Vorlage kopieren	- 182 -
13.5.2	Zeichnungsrahmen im Layout	- 183 -
13.6	Einstellungen Kontextmenü rechte Maustaste	- 184 -
13.7	Drag and Drop	- 184 -
13.8	Reihe Pfad	- 185 -
13.9	Anlegen benutzerdefinierter Werkzeugkästen	- 186 -
13.9.1	Erstellung einer Teil-CUI-Datei	- 186 -
13.9.2	Neuer Werkzeugkasten	- 187 -
13.10	Objekte ausserhalb der Zeichnung löschen	- 188 -

KAPITEL 14 PARAMETRISCHE ABHÄNGIGKEITEN.....	- 189 -
14.1 Assoziativität und Parametrik:	- 189 -
14.2 Parametrisch	- 189 -
14.3 Geometrische Abhängigkeiten	- 190 -
14.4 Bemassungsabhängigkeiten.....	- 191 -
14.5 Parameter	- 193 -
KAPITEL 15 PANELS	- 194 -
KAPITEL 16 ANLEITUNG LISP LADEN	- 196 -
16.1 Laden der Lisp Routine Böschungsschraffur	- 196 -
16.2 Aufruf der Routine:	- 196 -
16.3 Befehlsablauf:	- 196 -
16.4 Laden der Lisp Routine CHBH	- 197 -


KAPITEL 1 EINSTELLUNGEN UND HILFEN

1.1 BRICSCAD STARTER


Nach dem Start erscheint der BricsCAD Starter.

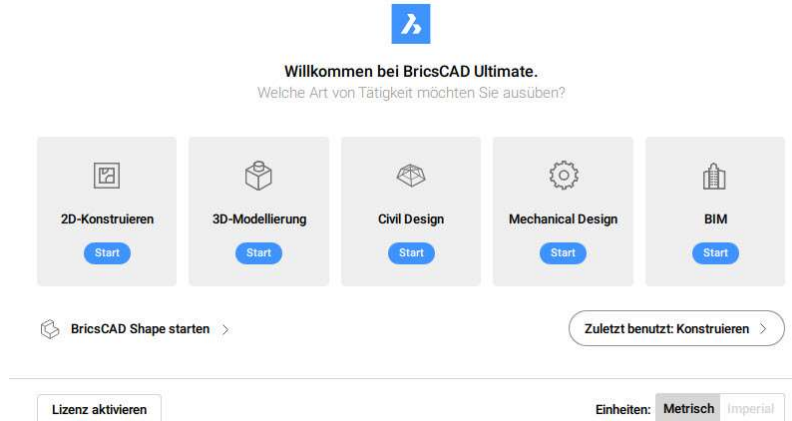

Je nachdem welche BricsCAD Version sie im Einsatz haben können Sie zwischen den verschiedenen Optionen wählen. Für die nachfolgenden Übungen und Erläuterungen wurde die Option 2D Konstruieren ausgewählt.

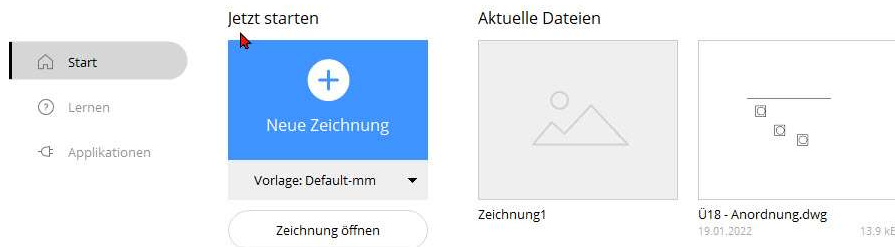

In der folgenden Ansicht ist es möglich direkt eine Vorlage mit Einstellungen (Text- und Bemaßungsgrößen) für die gewünschten Einheiten durch einen Klick auszuwählen.

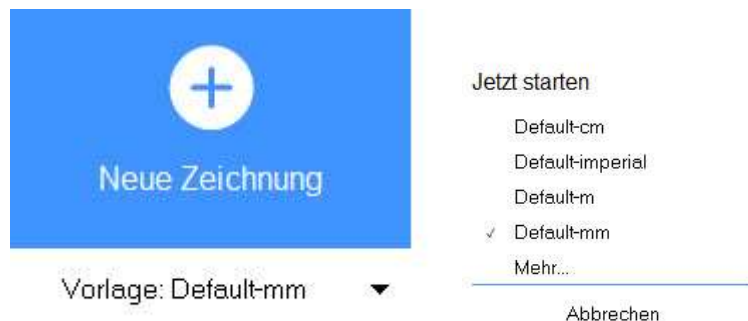


Nach der Auswahl starten Sie die neue Zeichnung durch einen Klick auf den Button „Neue Zeichnung“.

In dieser Dialogbox werden auch bereits benutzte Zeichnungen angezeigt und können mit einem Klick geöffnet werden.

1.2 BRISCAD OBERFLÄCHE

Die nachfolgende Ansicht zeigt die Grundeinstellungen von BricsCAD nach dem Start mit dem Arbeitsbereich Konstruieren, der Multifunktionsleiste und zusätzlich der Menüleiste (Pull-down-Menü).

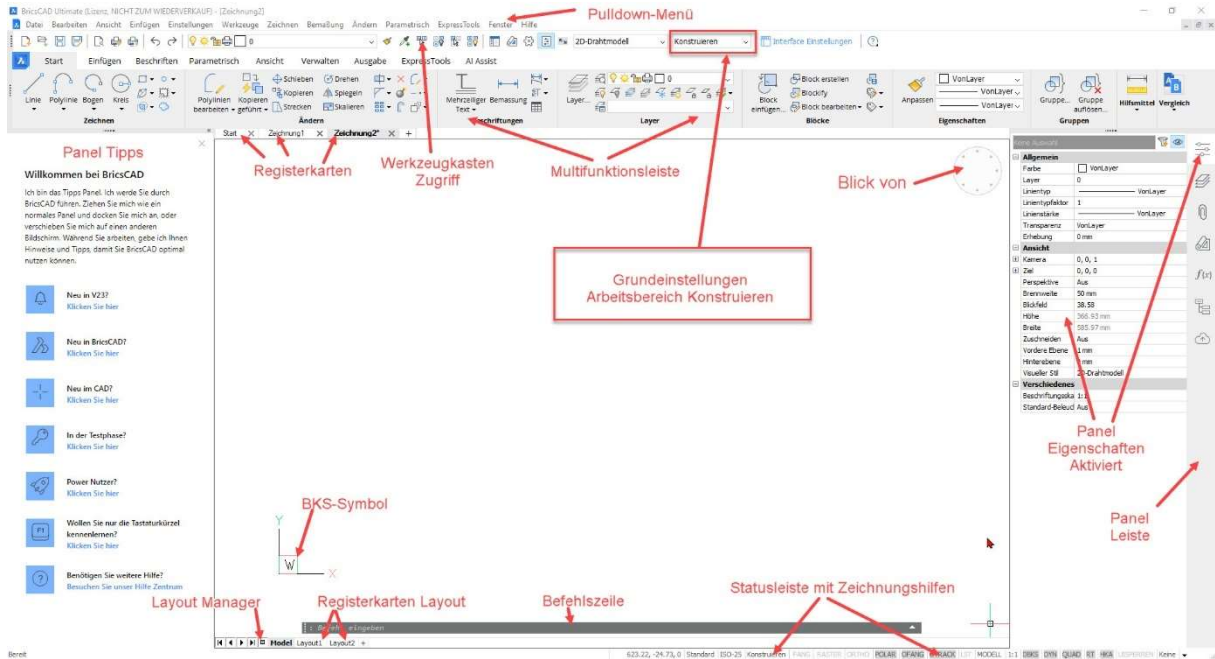


1.2.1 Anpassung der Arbeitsbereiche


Pulldown-Menü: **Werkzeuge > Anpassen > Arbeitsbereiche**

Werkzeugkasten Zugriff: 

Statusleiste: **Feld „Aktueller Arbeitsbereich“ mit einem Rechtsklick auswählen.**

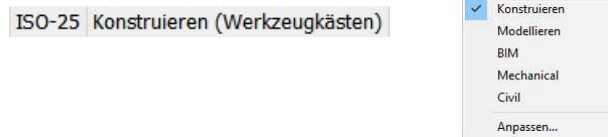

Eine weitere Möglichkeit ist der Rechtsklick auf die Multifunktionsleiste.

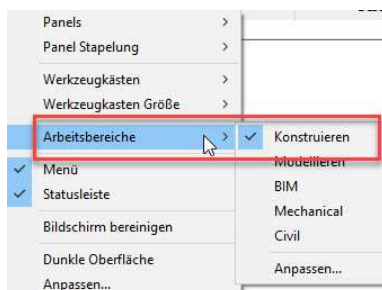

Es erscheint das nebenstehende Kontextmenü. Auch hier kann der gewünschte Arbeitsbereich jederzeit geändert werden.


Die folgenden 7 Profile stehen zur Verfügung:

Konstruieren:	Verwendet die Multifunktionsleiste. (BricsCAD Lite oder höher)
Konstruieren (Werkzeugkästen):	Verwendet Menüs und Werkzeugkästen. (BricsCAD Lite oder höher)
Modellieren:	Verwendet die Multifunktionsleiste (BricsCAD Pro oder höher)
Modellieren (Werkzeugkästen):	Verwendet Menüs und Werkzeugkästen. (BricsCAD Pro oder höher)
Mechanical:	Erfordert BricsCAD Mechanical- oder BricsCAD Ultimate-Lizenzstufe.
BIM:	Erfordert eine BricsCAD BIM- oder BricsCAD Ultimate-Lizenzstufe.
Civil:	Erfordert eine BricsCAD Pro - oder BricsCAD Ultimate-Lizenzstufe

Werkzeuge, die mit einer Platinum Lizenz erhältlich waren, und in V18 nur im Mechanical Profil enthalten, wurden dem Modellierungs Profil hinzugefügt. Blechkonstruktions Werkzeuge wurden in das Mechanical Profil verschoben.

1.2.2 Einblenden der Pulldown-Menü Leiste

Mit einem Rechtsklick auf die Multifunktionsleiste wird das folgende Kontextmenü aufgerufen. Durch Linksklick wird die Option Menü aktiviert.

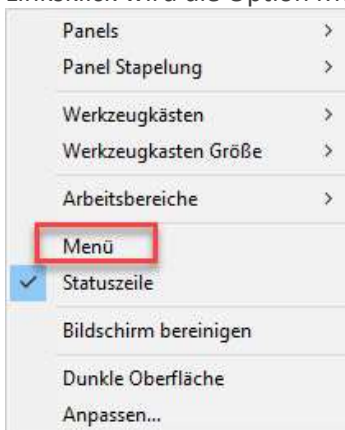

Man hat also verschiedene Möglichkeiten der Befehlsauswahl in BricsCAD.

Die Pulldown-Menüs sind logisch sortiert, z. B. unter DATEI, alles, was mit Öffnen, Speichern, Import, Export, Drucken, Prüfen und Versenden von Dateien zu tun hat.



Ein Pulldown-Menü kann weitere Untermenüs aktivieren, die ihrerseits wieder Untermenüs aktivieren können.

Menüpunkte, die weitere Unter-Menüs enthalten, sind durch einen Pfeil gekennzeichnet. Durch Anklicken oder Bewegung des Cursors mit der Maus, werden die verfügbaren Befehle angezeigt.

Mit nochmaligem Anklicken wird der gewünschte Befehl aufgerufen.

Hier die Ansicht des Pulldown-Menüs Datei.

Unter Zeichnung Hilfsmittel findet man z. B. alle Optionen, welche vor Zeichnungsbeginn mit Fremdzeichnungen durchgeführt werden sollten.

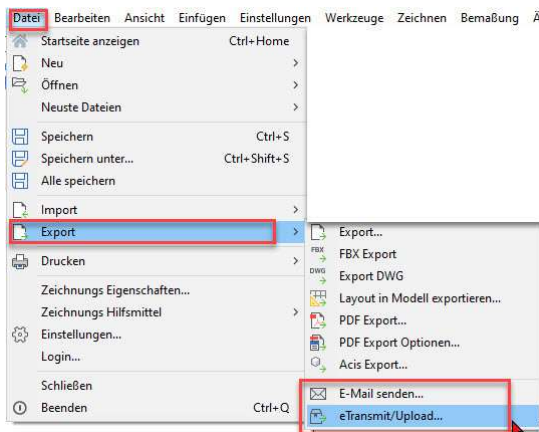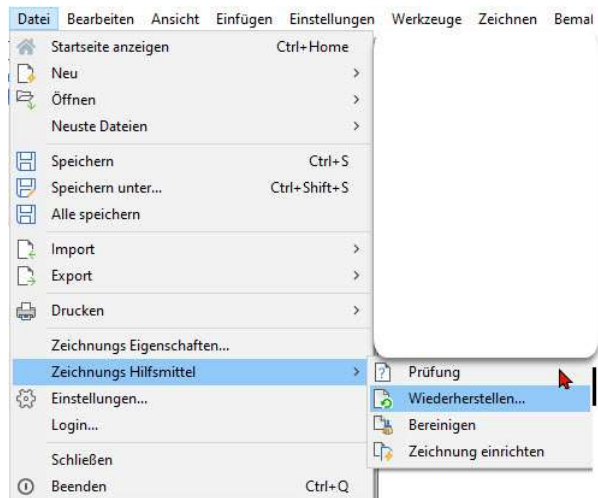

❖ Tipp

Um eine Zeichnung mit allen enthaltenen Bildern, Text- und Bemaßungsstilen etc. zu versenden, sollte der Befehl eTransmit verwendet werden.

1.2.3 Benutzerprofile

Pulldown-Menü: WERKZEUGE > BENUTZER PROFIL MANAGER


Befehlszeile: Profilmanger

Mit einem eigenen Benutzerprofil können Sie die Einstellungen, die Ihre Zeichenumgebung steuern, anpassen und diese speichern. Es lassen sich mehrere Benutzerprofile erstellen und auch verwenden, wenn mehrere Benutzer denselben Computer benutzen und jeder Benutzer seine eigene Zeichenumgebung nutzen möchte.

Benutzerprofile können in eine Datei exportiert werden, die dann auf einem anderen Computer importiert werden kann. So lassen sich die Einstellungen auf einen neuen Computer kopieren oder dieselben Einstellungen auf mehreren Computern installieren.

Der Benutzer Profil Manager ist ein eigenständiges Werkzeug, das die vorhandenen Profile auflistet und alle Werkzeuge bereitstellt, die zum Laden, Erstellen, Aktuell setzen, Kopieren, Umbenennen, Löschen, Exportieren und Importieren von Benutzerprofilen erforderlich sind.

Das Standard Profil „Default“ sollte nicht überschrieben werden.

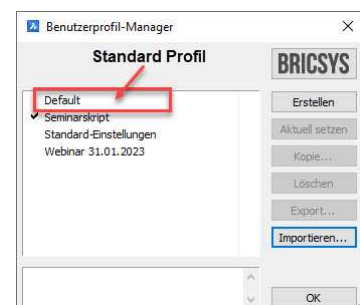

1.3 ANPASSUNGEN DER BENUTZERBEREICH

Pulldown-Menü: ANSICHT > ...

Es gibt verschiedene Arten das Aussehen der Benutzeroberfläche von BricsCAD anzupassen.

Sie können das Aussehen von BricsCAD durch das Bearbeiten des Layouts von Menüs und Werkzeugleisten verändern. Sie können:

- öffnen / schließen der Befehlszeile sowie der Statusleiste
- anpassen der Statuszeile
- ändern der Zeichnungseinstellungen in der Statusleiste
- anzeigen / verdecken der Bildlaufleisten

Weitere individuelle Anpassungen können über den Bereich Einstellungen vorgenommen werden.


Pulldown-Menü: Einstellungen > Einstellungen

Multifunktionsleiste: Gruppe Verwalten > Einstellungen

In BricsCAD werden hier alle Systemvariablen und Benutzereinstellungen in einem einzigen Dialog mit dem Namen Einstellungen zentralisiert.

Wenn Sie tippen möchten, können Sie den Dialog Einstellungen mit den Befehlen OPTIONEN oder ZEICHEINST aufrufen.

Mit den Werkzeugen im Dialog Einstellungen können Sie die über 900 Systemvariablen und Benutzereinstellungen für BricsCAD finden und bearbeiten. Alle diese Werte können in eine CSV-Datei exportiert werden.

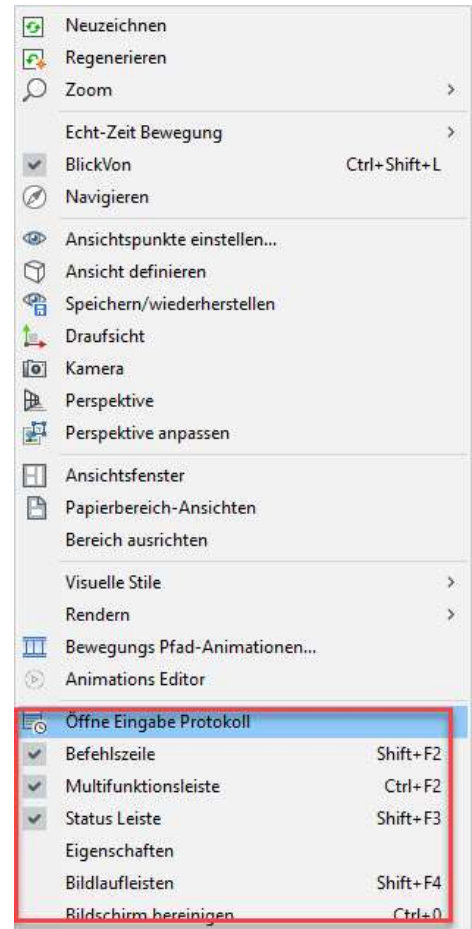

1.3.1 Anzeigestile der Benutzeroberfläche


Der Aufruf der Dialogbox Interface-Einstellungen erfolgt über einen

Linksklick auf den Eintrag am oberen rechten Rand der BricsCAD Oberfläche.



Es erscheint die nebenstehende Dialogbox:

Hier können zum einen verschiedene Anzeige Stile der Oberfläche unter dem Eintrag Layout gewählt werden.

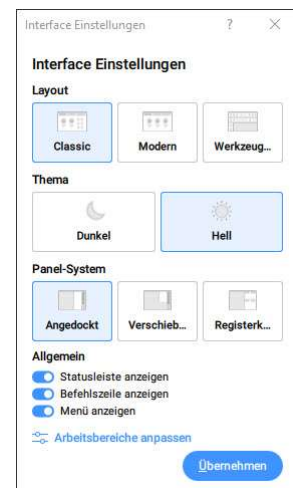

Weiterhin erfolgt hier die Auswahl des Farbschemas sowie das Verhalten der Panels.

Unter Allgemein kann ebenfalls wieder der Arbeitsbereich angepasst werden und die Anzeige von Befehlszeile, Statusleiste und Pulldown-Menüleiste gesteuert werden.

Wird BricsCAD mit der Auswahl 2D Konstruieren gestartet, wird standardmäßig die Benutzeroberfläche KONSTRUIEREN mit der Multifunktionsleiste angezeigt.

Die Multifunktionsleiste kann mit dem Befehl MFLEISTE angezeigt und mit MFLEISTESCHK wieder geschlossen werden.

1.3.2 Anpassung der Hintergrundfarbe

Multifunktionsleiste: Gruppe Verwalten > Register Einstellungen>Programm Optionen > Anzeigen > Hintergrundfarbe

Pulldown-Menü: Einstellungen > Einstellungen >Programm Optionen > Anzeigen > Hintergrundfarbe

Übung

Ändern Sie die Hintergrundfarbe des Zeichen Bereiches durch Anklicken des Farbbuttons und wählen Sie anschließend in der Farbpalette z. B. die Farbe Schwarz oder Weiß (= RGB: 250,250,250).

1.3.3 Anpassung der Hintergrundfarbe der Befehlszeile

Multifunktionsleiste: Gruppe Verwalten > Register Einstellungen> Programm Optionen > Benutzereinstellungen > Befehlszeile ...

Pulldown-Menü: Einstellungen > Einstellungen >Programm Optionen > Benutzer-einstellungen > Befehlszeile ...

Übung



Ändern Sie die Hintergrundfarbe der Befehlszeile auf Weiß und die Vordergrundfarbe auf Rot (Farbe 240) und ggf. die Schriftgröße auf 12.

Ergebnis:



1.3.4 Anpassung Fadenkreuzgröße und Pick Box

Multifunktionsleiste: Gruppe Verwalten > Register Einstellungen> Programm Optionen > Anzeige > Fadenkreuz Größe

Pulldown-Menü: Einstellungen > Einstellungen > Programm Optionen > Anzeige > Fadenkreuz Größe

Multifunktionsleiste: Gruppe Verwalten > Register Einstellungen> Konstruieren > Zeichnen > Objektauswahl > Pick Box

Pulldown-Menü: Einstellungen > Einstellungen >Konstruieren > Zeichnen > Objektauswahl > Pick Box

Beim Zeichnen wird die Eingabeposition vom Fadenkreuz angezeigt. Es wird mit der Maus gesteuert und ist der Mauscursor. Der Schnittpunkt der Linien zeigt Ihnen die momentane Eingabeposition. Des Weiteren ist der Schnittpunkt der Linien von einem kleinen Quadrat umrandet, der Pick Box. Die Größe der Box (in Pixel von 0-50) kann verändert werden und dient der Objektauswahl. Die Größe des Fadenkreuzes ist ebenfalls individuell einstellbar.

Das Fadenkreuz ist von BricsCAD farblich unterteilt:

X-Achse wird **ROT** dargestellt
 Y-Achse wird **GRÜN** dargestellt
 Z-Achse wird **BLAU** dargestellt



1.3.5 Anpassung der Symbolgröße Multifunktionsleiste und Objektfänge

Multifunktionsleiste: Gruppe Verwalten > Register Einstellungen> Programm Optionen > Anzeigen

Pulldown-Menü: Einstellungen > Einstellungen > Programm Optionen > Anzeigen

Sortiere Elemente	0x007F (127)
Stück-Panel Typ	[2] Zusammenklappbarer-Panelatz mit vertikalen Symboltasten (außer wenn dieser oben oder
Größe der Schaltflächen Symbolen des Panelsatzes	[1] Große Schaltflächen
Multifunktionsleiste Werkzeug Größe	[0] Kleine Schaltflächen
Werkzeug Schaltflächen Größe	[0] Kleine Schaltflächen
Werkzeug Schaltflächen Lücken	4
Werkzeugkasten Rand	0
Bogendarstellung	[1] Anzeige als echte Kreis und Bögen
2D Grafik Systemgerät	[0] GDI+
3D Grafik Systemgerät	[1] RedOpenGL
Pan-Puffer	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzeigeskalerung der Linienstärke	0.55
Fang Markierungs Größe	3
Fang Markierungs Stärke	2
Fang Markierungs Farbe	20
3D Fang Markierungs Farbe	Blau
Auto Spur Vektor Farbe	171
Fang Markierungen in allen Ansichten	<input type="checkbox"/> Anzeige der Fang Markierung in allen Ansichten

1.3.6 Anpassung der Fenster-Auswahl „Auswahl-Lasso“

Multifunktionsleiste: Gruppe Verwalten > Register Einstellungen> Programm Optionen > Auswahl > Pick automatisch

Pulldown-Menü: Einstellungen > Einstellungen > Programm Optionen > Auswahl > Pick automatisch


Den Haken vor der Nr. 4 entfernen.

Auswahl	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgewählte Objekte dem aktuellen Auswahlset hinzufügen
Pick hinzufügen	0x0005 (5)
Pick automatisch	<input type="checkbox"/> Deaktiviert die Fenster-Auswahl, speichert früheren Wert
negativ	<input checked="" type="checkbox"/> Zeichnet ein Auswahlfenster, wenn die Maus nicht über einem Objekt geklickt wird
1	<input type="checkbox"/> Zeichnet ein Auswahlfenster, wenn die Maus über einem Objekt geklickt wird und gezogen wird
2	<input type="checkbox"/> Zeichnet ein Auswahl-Lasso, wenn sich die Maus beim Anklicken nicht über einem Objekt befindet
4	<input checked="" type="checkbox"/> Zeichnet ein Auswahl-Lasso, wenn sich die Maus beim Anklicken nicht über einem Objekt befindet

1.3.7 Änderung des Speicher Zeit Intervall

Multifunktionsleiste: Gruppe Verwalten > Register Einstellungen> Programm Optionen > Öffnen und Speichern

Pulldown-Menü: Einstellungen > Einstellungen > Programm Optionen > Öffnen und Speichern

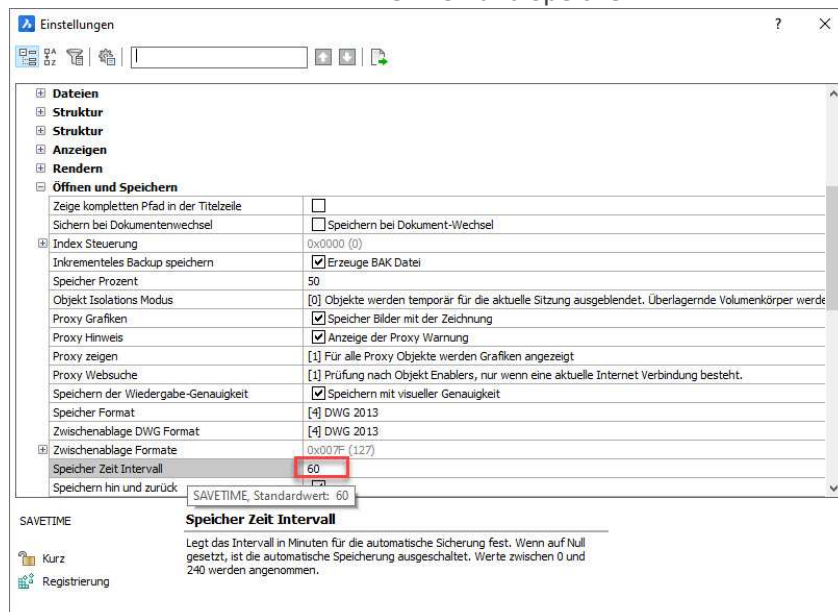

Standardmäßig steht die Speicher Zeit auf 60 Min. Durch einen Linksklick in die rechte Spalte kann die bestehende Zeit überschrieben werden.

Übung

Ändern Sie das Intervall auf 10 Minuten.

1.3.8 Auswahl des Hervorhebungs Stil

Multifunktionsleiste: Gruppe Verwalten > Register Einstellungen> Programm Optionen > Anzeigen

Pulldown-Menü: Einstellungen > Einstellungen > Programm Optionen > Anzeigen




Übung

Ändern Sie den Stil und die Farbe.





Ergebnis:

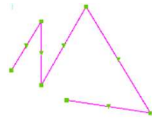


1.3.9 Anzeige von Werkzeugkästen

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste wieder in die Multifunktionsleiste. Es erscheint das Kontextmenü. Wird der Cursor auf den Eintrag Werkzeugkästen gesetzt, kann über den Eintrag BRICSCAD auf alle bereits vordefinierten Werkzeugkästen zugegriffen werden.

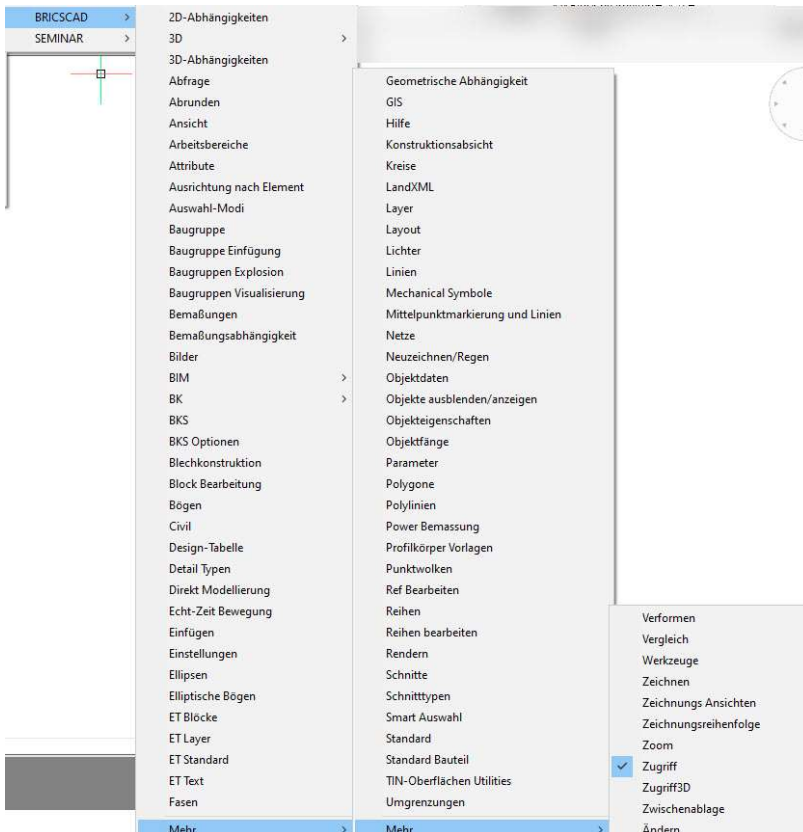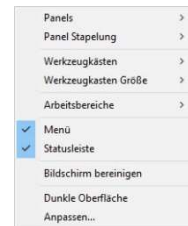

Der angehakte Eintrag „Zugriff“ zeigt an, dass dieser Werkzeugkasten in der Benutzeroberfläche geöffnet ist.

Über die Option ANPASSEN können weitere benutzerdefinierte Anpassungen der Benutzeroberfläche vorgenommen werden.

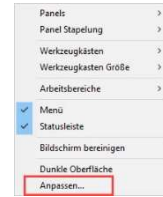

Diese Änderungen werden in einer CUI Datei gespeichert. CUI steht für Customize User Interface (Anpassen Benutzer Oberfläche). Die Definitionen für alle Menüs, Symbolleisten und Tastatur Kurztasten werden aus der Haupt-CUI-Datei (default.cui) beim Starten von BricsCAD geladen.

Weitere Definitionen, wie Ihre eigenen Anpassungen, werden aus Teil-CUI-Dateien geladen. Aliase und Shell-Befehle werden aus der Datei default.pgp geladen.

🖱 Übung

Öffnen Sie die Werkzeugkästen **Zugriff** und **Objekt Fänge**.

👉 Achtung



Es wird empfohlen, die Datei default.cui nicht zu ändern, denn mit jeder neuen BricsCAD Update Installation wird die vorhandene default.cui Datei ersetzt.

Ihre benutzerdefinierten Anpassungen sollten Sie in einer Teil-CUI-Datei speichern. Um Ihre Anpassungen nach einem Update wiederherzustellen, laden Sie Ihre Teil-CUI-Datei. Der Verweis auf Ihre Teil-CUI-Datei wird in der Haupt CUI-Datei (default.cui) gespeichert.

Eine Übung zum Erstellen einer Teile-CUI-Datei finden Sie im Kapitel 12.

1.3.10 Andockbare Panels

Neben den bereits bekannten Werkzeugkästen ist es auch möglich einige Rubriken aus dem Zeichnungsexplorer als Panels anzuzeigen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Panel Leiste.

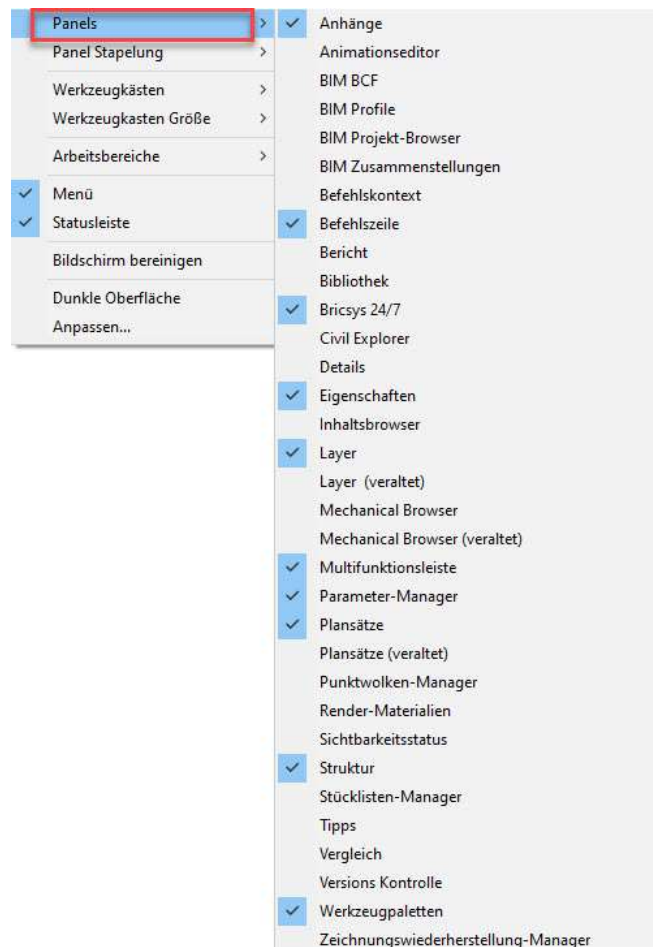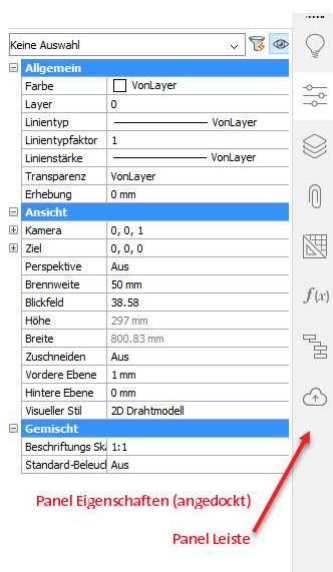

Folgende Panels können (je nach Lizenzstand) angedockt werden (siehe Kapitel 15):

- Anhänge
- Animations Editor
- BIM BCF
- BIM Profile
- BIM Projekt Browser
- BIM Zusammenstellungen
- Befehls Kontext
- Befehlszeile
- Bericht
- Bibliothek
- Bricsys 24/7
- Civil Explorer
- Details
- Eigenschaften
- Inhalts Browser,
- Layer
- Layer (veraltet)
- Mechanical Browser
- Mechanical Browser (veraltet)
- Multifunktionsleiste
- Parameter Manager
- Plansätze
- Plansätze (veraltet)
- Punktwolken Manager
- Render-Materialien
- Sichtbarkeitsstatus
- Struktur
- Stücklisten Manager
- Tipps
- Vergleich
- Versionskontrolle
- Werkzeug Paletten
- Zeichnungswiederherstellungs-Manager

Geöffnete Panels sind mit einem Haken markiert.


1.3.11 Status Leiste mit Zeichnungshilfen

Pulldown-Menü:	Ansicht > Status Leiste
Befehlszeile:	statleiste
Transparent:	'statleiste
Kurztaste:	Shift + F3

Die Status Leiste enthält nützliche Steuerelemente und Anzeigen. Anpassung der Status Leiste: Klicken Sie die Taste (Pfeil nach unten) auf der rechten Seite der Statuszeile. Die Status Optionen werden angezeigt. Durch Anklicken lassen sich die Feldnamen an- bzw. ausschalten.



Bereit **STATUS** (links unten): Zeigt den Status der Software an. Wenn sich der Cursor in einem Menü oder Werkzeugkasten befindet, wird eine kurze Beschreibung des Werkzeugs oder des Menüobjektes angezeigt. Wenn das Fenster der Befehlszeile geschlossen ist, werden die Optionen der Werkzeuge und die Tastatureingaben angezeigt. Mit Doppelklick auf das Status-Feld kann die Befehlszeile ein- bzw. ausgeschaltet werden.

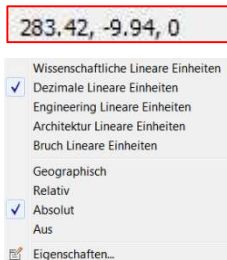

KOORDINATEN: Zeigt die Koordinaten der aktuellen Position des Cursors an (in Abhängigkeit von der Einstellung der Variablen COORDS). Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie dann Aus, Relativ oder Absolute im Kontext-Menü. Klicken Sie auf die Koordinaten, um die verschiedenen Einstellungen durchzulaufen. Die Sequenz ist Aus, Relativ, Absolut.

0 **LAYER:** Zeigt den Namen des aktuellen Layers an. Ein Doppelklick öffnet den Layer Explorer. Mit einem Rechtsklick kann der aktuelle Layer gewählt werden.

VonLayer **FARBE:** Zeigt die aktuelle Farbe an. Ein Rechtsklick öffnet den Dialog „Wähle Farbe“. Mit einem Linksklick können Sie z. B. eine der Grundfarben wählen.

VonLayer **LINIENTYP:** Zeigt den Namen des aktuellen Linientyps an. Ein Rechtsklick öffnet den Dialog „Linientyp“, hier kann mit einem Linksklick die gewünschte Option ausgewählt werden. Ein Linksklick auf den Button öffnet den Linientyp Explorer. Hier werden alle geladenen Linientypen angezeigt.

Standard **TEXTSTIL:** Zeigt den Namen des aktuellen Textstils an. Ein Doppelklick öffnet den Textstil Explorer. Mit einem Rechtsklick können Sie den aktuellen Textstil auswählen.

ISO-25 **BEMAßUNGS STIL:** Zeigt den Namen des aktuellen Bemaßungsstils an. Ein Doppelklick öffnet das Dialogfenster Bemaßungs Stile. Mit einem Rechtsklick können Sie den aktuellen Bemaßungsstil wählen.

2D Konstruieren **AKTUELLER ARBEITSBEREICH:** Zeigt den ausgewählten Arbeitsbereich.



FANG **FANG:** Mit einem Klick wird der Fang Ein oder Aus geschaltet. Mit einem Rechtsklick können Sie die Einstellungen für Fang und Raster bearbeiten.

RASTER **RASTER:** Ein Klick schaltet das Raster im aktuellen Ansichtsfenster An / Aus.

❖ Tipp

Um das Raster von Gitternetzlinien auf Punktraster umzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf RASTER > EINSTELLUNGEN. Unter der Option Rasternetzlinien Stil lässt sich die Rasteranzeige umstellen.

<input type="checkbox"/> Rasternetzlinien Stil	0x0001 (1)
1	<input checked="" type="checkbox"/> Gepunktete Rasternetzlinien im 2D Model-Bereich
2	<input type="checkbox"/> Gepunktete Rasternetzlinien im Block-Editor
4	<input type="checkbox"/> Gepunktete Rasternetzlinien im Blatt/Layout
Rasternetzlinien Achsen Farbe	<input type="checkbox"/> 254
Haupt-Rasternetzlinien Farbe	<input type="checkbox"/> 251
Neben-Rasternetzlinien Farbe	<input type="checkbox"/> 250

❖ Tipp

Um mit dem Fang nur die Rasterpunkte anzusteuern, kann der Fangtyp auf Rasterfang umgestellt werden.

<input type="checkbox"/> Fang Basis	0, 0
Fang isometrische Ebene	[0] Links
Fang Modus	<input checked="" type="checkbox"/> Fang ein (für das aktuelle AFenster)
Fang Stil	[0] Rechtwinkliger Fang
Fang Typ	[0] Raster Fang

ORTHO **ORTHOGONAL MODUS:** Ein Klick schaltet den Orthogonal Modus Ein / Aus. Wird der Orthogonal Modus aktiviert, so wird automatisch das Polar Tracking ausgeschaltet.

POLAR **POLAR TRACKING (AUTOSNAP):** Ein Klick schaltet das Polar Tracking Ein / Aus. Wird das Polar Tracking aktiviert, so wird automatisch der Objekt Fang ausgeschaltet. Mit einem Rechtsklick können Sie die Einstellungen für Polar Tracking bearbeiten.


OFANG **OBJEKT FÄNGE:** Ein Klick schaltet den Objekt Fang Ein/ Aus. Mit einem Rechtsklick erscheint ein Kontextmenü. Unter der Option Einstellungen wählen Sie die gewünschten Objekt Fang Einstellungen.

OTRACK **FANG TRACKING (AUTOSNAP):** Ein Klick schaltet das Fang Tracking Ein /Aus. Mit einem Rechtsklick und wählen Sie dann Einstellungen, um die Fang Tracking Einstellungen zu bearbeiten.

LST **ANZEIGE DER LINIENSTÄRKE:** Ein Doppelklick schaltet die Anzeige der Linienstärke Ein /Aus. Mit einem Rechtsklick wählen Sie dann Ein oder Aus, um die Anzeige der Linienstärke zu kontrollieren.

MODELL WECHSEL ZWISCHEN MODELL- UND PAPIERBEREICH

Modell : Modellbereich mit gekachelten Ansichtsfenstern.
 M:Layout : Modellbereich mit fließenden Ansichtsfenstern
 P:Layout : Papierbereich
 Mit einem Rechts Klick auf das Arbeitsbereich Feld, wählen Sie dann ein Layout zum Öffnen.

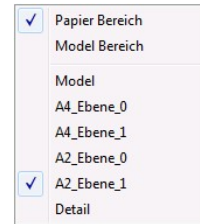

1:1 BESCHRIFTUNGS SKALIERUNG: Diese Option wird verwendet, um den Skalierungsfaktor für bestimmte Objekte wie z. B. Texte und Bemaßungen zu berechnen. Es definiert die Höhe von Beschriftungs Text Objekten oder die gesamte Skalierung von **BESCHRIFTUNGS** Blöcken. Grundsätzlich lassen sich die **BESCHRIFTUNGS** Objekte im Model Bereich automatisch an die richtige Papier Bereich Skalierung anpassen.

AutoSkalierung AUTOSKALIERUNG: Steuert die Systemvariable ANNOAUTOSCAL. Diese legt fest, ob die **BESCHRIFTUNGS** Skalierung automatisch für **BESCHRIFTUNGS** Objekte angepasst werden soll, wenn sich der **BESCHRIFTUNGS** Maßstab des aktuellen Ansichtsfensters ändert.

Tip

Wenn experimentell verschiedene Größen von Ansichtsfenstern ausprobiert werden, empfiehlt es sich, diese Option zu deaktivieren, bis Sie die entsprechende Größe gefunden haben.


AFSPERREN Dieser Button erscheint nur im Layoutbereich, wenn ein Papierbereich-Ansichtsfenster ausgewählt wurde. Nach dem Sperren ist es nicht mehr möglich dieses Fenster zu verändern und auch die angezeigten Inhalte lassen sich nicht mehr ändern.

TABLETT **TABLETT:** Konfiguriert und kalibriert Tablett und schaltet auf Tablettmodus um.

DBKS DYNAMISCHES BKS: Wenn das Feature Dynamisches BKS aktiviert ist, wird das Koordinatensystem automatisch auf das Objekt unter dem Cursor ausgerichtet. Die Systemvariable UCSDetect steuert die unterstützten Objekttypen:

1. Flächen von 3D-Volumenkörpern (Standardeinstellung)
2. andere Objekttypen: Punkt, Linie, Polylinie, 2D-Polylinie, 3D-Polylinie, Strahl, K-Linie, Bogen, Kreis, Ellipse, Spline, Text, mText, Volumenkörper, 3D-Fläche, Spur, Blockeinfügung, Ansichtsfenster, mLinie, Führung, mFührung, Schraffur, Helix, Kamera, Licht, Schnitt, Form, pdf-Unterlage und Bild.

DYN DYNAMISCHE EINGABEN: Mit einem Rechts Klick wird sowohl die Anzeige der Dynamischen Bemaßungen auf Ein oder auf Aus geschaltet als auch die Einstellungen bearbeitet.

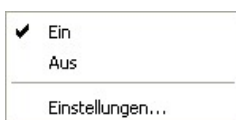


Dynamische Eingabe	
Dynamischer Eingabe-Modus	0x0003 (3)
negativ	<input type="checkbox"/> Alle temporären ausschalten
1	<input checked="" type="checkbox"/> Dynamische Eingabe am Zeiger (nicht unterstützt)
2	<input checked="" type="checkbox"/> Bearbeitbare dynamische Bemaßungen
4	<input type="checkbox"/> Spur mit dynamischen Bemaßungen
Dynamische Bemaßungen anzeigen	
0x001F (31)	
1	<input checked="" type="checkbox"/> Resultierende Länge
2	<input checked="" type="checkbox"/> Erweiterte Länge
4	<input checked="" type="checkbox"/> Absoluter Winkel
8	<input checked="" type="checkbox"/> Relativer Winkel
16	<input checked="" type="checkbox"/> Bogen Radius
Dynamische Bemaßung Sichtbarkeit	[1] Nur die ersten beiden dynamischen Bemaßungen
Dynamische Bemaßung Hover-Farbe	<input type="color" value="#142"/>
Dynamische Bemaßung Hot-Farbe	<input type="color" value="#142"/>
Dynamische Bemaßung Entfernung	1
Dynamische Bemaßung Linientyp	[1] Gepunktet
Transparenz der dynamischen Eingabefelder	90



QUAD ANZEIGE: Das QUAD Cursor Menü, auch kurz Quad genannt, ist eine Alternative zur Griff-Bearbeitung von Objekten. Das QUAD

bietet umfangreichere Bearbeitungsmöglichkeiten bei weniger Klicks, ohne Überladung des Bildschirms mit Griff-Symbolen. Klicken Sie, um die Anzeige des Quad ein- auf- oder auszuschalten auf. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einstellungen, um die Quad Einstellungen zu bearbeiten.



ROLLOVER-TIPPS (RT): Zeigt die Schnelleigenschaften eines Objektes an. Mit Rechtsklick auf RT wählen Sie die Anzeigeoptionen aus.



HOTKEY-ASSISTENT: Schaltet die BricsCAD Tipps ein und aus.


Der Hotkey-Assistent kann konfiguriert werden, um die Möglichkeiten anzuzeigen, wenn ein Tastenkürzel zum Umschalten, wie die STRG-Taste, verwendet werden kann.



Sperre **BENUTZEROBERFLÄCHE**



Zeigt den Namen des aktuellen **GIS KOORDINATENSYSTEMS** an.



Zeigt interne Meldungen von BricsCAD an, daher nicht schließen.

1.3.12 Belegung der Funktionstasten

- F1 Öffnet die BricsCAD Hilfe.
- F2 Schaltet die Anzeige des Fensters BricsCAD Eingabe-Protokoll um.
- F3 Schaltet den Objekt Fang um.
- F4 Schaltet den Tablett Modus um.
- F5 Legt die ISOEBENE fest (siehe Verwenden des isometrischen Fangs).
- F6 Schaltet die Funktion Dynamisches BKS um.
- F7 Schaltet die Anzeige des Rasters um.
- F8 Schaltet die Ortho Einstellung um. Deaktiviert die Polar Spur, wenn aktiviert.
- F9 Schaltet die Fang Einstellung um.
- F10 Schaltet die Polar Spur Einstellung um.
- F11 Schaltet die Objekt Fang Spur Einstellung um.
- F12 Schaltet die Anzeige des Quad um.

1.3.13 Tastaturkürzel

- Alt+F8 Startet den Befehl VBAAUSF.
- Alt+F11 Startet den Befehl VBAIDE.
- Strg+1 (*) Schalte die Anzeige der Eigenschaften Leiste um.
- Strg+2 (*) Öffnet den Zeichnungs Explorer.
- Strg+9 (*) Schaltet die Anzeige der Befehlszeile um.
- Strg+A Wählt alle Objekte.
- Strg+B Schaltet die Fang Einstellung um.
- Strg+C Kopiert die Auswahl in die Zwischenablage (COPYCLIP Befehl).
- Strg+UMSCHALT+C Kopiert die Auswahl mit einem Basispunkt (KOPIEBASISP Befehl).
- Strg+E Legt die ISOEBENE fest (siehe Verwenden des isometrischen Fangs).
- Strg+F Schaltet den Objekt Fang ein oder aus.
- Strg+G Schaltet die Anzeige des Rasters um.
- Strg+H Schaltet den Wert der Systemvariablen PICKSTYLE, welche die Auswahl von Gruppen und assoziativen Schraffuren steuert.

Strg+I	Legt das Ausgabeformat des Koordinaten Felds in der Statuszeile fest.
Strg+J	Wiederholt den vorher ausgeführten Befehl.
Strg+K	Fügt einen Hyperlink zu einem Objekt oder ändert einen vorhandenen Hyperlink (HYPERLINK Befehl).
Strg+L	Schaltet die Ortho Einstellung um.
Strg+M	Wiederholt den vorher ausgeführten Befehl.
Strg+N	Erstellt eine neue Zeichnung (Befehl Neu).
Strg+O	Öffnet eine vorhandene Zeichnung (Befehl Öffnen).
Strg+P	Druckt die aktuelle Zeichnung (Befehl "Drucken ").
Strg+UMSCHALT+P	Schaltet die Anzeige der Eigenschaften Leiste um.
Strg+Q	Beendet die Anwendung und fragt nach, ob die Änderungen gespeichert werden sollen (Befehl QUIT).
Strg+R	Durchläuft Ansichtsfenster.
Strg+S	Speichert die aktuelle Zeichnung (Befehl KSICH).
Strg+T	Schaltet das Tablett ein oder aus.
Strg+V	Fügt den Inhalt der Zwischenablage in die Zeichnung ein (Befehl CLIPEINFÜG).
Strg+Alt+V	Fügt den Inhalt der Zwischenablage in einem angegebenen Format ein (Befehl INHALTEINFÜG).
Strg+UMSCHALT+V	Fügt den Inhalt der Zwischenablage als Block ein (Befehl BLOCKEINFÜG).
Strg+X	Schneidet die Auswahl aus und überträgt sie in die Zwischenablage (Befehl AUSSCHNEIDEN).
Strg+Y	Stellt die letzte rückgängig gemachte Aktion wieder her (Befehl ZLÖSCH).
Strg+Z	Macht die letzte Aktion rückgängig (Befehl ZURÜCK).
Strg+[Bricht den laufenden Befehl ab.
Strg+\	Bricht den laufenden Befehl ab.
UMSCHALT+F2	Schaltet die Anzeige der Befehlszeile um.
UMSCHALT+F3	Schaltet die Anzeige der Statusleiste ein oder aus (Befehl STATLEISTE).
UMSCHALT+F4	Schaltet die Bildlaufleisten ein oder aus (Befehl WNDLSCRL).
UMSCHALT+F8	Startet den Visual Basic Projekt-Manager (Befehl VBAMAN).
UMSCHALT+F11	Startet den VBA COM Add-in-Manager (Befehl ADDINMAN)
Bild-auf	Schiebt die Ansicht eine Seite nach oben.
Bild-ab	Schiebt die Ansicht eine Seite nach unten.
UMSCHALT+Pfeil nach links	Schiebt die Ansicht eine Seite nach links.
UMSCHALT+Pfeil nach rechts	Schiebt die Ansicht eine Seite nach rechts.
UMSCHALT+Pfeil nach oben	Schiebt die Ansicht eine Seite nach oben.
UMSCHALT+Pfeil nach unten	Schiebt die Ansicht eine Seite nach unten.

(*) Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, nicht auf AZERTY-Tastaturen.

1.3.14 Befehlseingabe in BricsCAD

1. Befehlsaufruf mit der Maus

Durch Zeigen auf das entsprechende Pulldown-Menü und anschließendem Anklicken des gewünschten Befehls.

In den Werkzeugkästen schiebt man den Zeiger auf ein entsprechendes Icon und wartet einen kurzen Moment, so erhält man neben dem Zeiger die Kurzbezeichnung des Befehls. Wenn das Icon ein Dreieck besitzt, beinhaltet es ein so genanntes Flyout-Menü. Dieses beinhaltet weitere Icons, die durch Anklicken aktiviert werden können.

Maus / Taste	Aktion	Ergebnis
Mausrad	scrollen	Zoom in / out (*)
Mittel Taste oder Mausrad(**)	drücken und halten, während die Maus bewegt wird	Echtzeit-Pan (EZPAN-Befehl)
Mittel Taste oder Mausrad(**)	doppel Klick	Zoom Grenzen
Strg + Umschalt + linke Taste	drücken und halten, während die Maus bewegt wird	Echtzeit-Zoom größer / kleiner (EZZOOM-Befehl)
Strg + Umschalt + rechte Taste	drücken und halten, während die Maus bewegt wird	Echtzeit-Pan (EZPAN-Befehl)
STRG + UMSCHALT + Mitteltaste oder Mausrad	drücken und halten, während die Maus bewegt wird	Echtzeit Kugel (EZROTF-Befehl)
Umschalt + Mitteltaste oder Mausrad	drücken und halten, während die Maus bewegt wird	Echtzeit eingeschränkte Kugel (EZROT-Befehl)
Strg + rechte Taste	drücken und halten, während die Maus bewegt wird	Echtzeit über die Bildschirm Z-Achse drehen (EZROTZ-Befehl)


(*) Die inkrementelle Veränderung des Zooms mit jeder Maus-Rad-Aktion wird durch die Variable Zoom Faktor (ZOOMFACTOR) gesteuert.

(**) Mit der Bedingung, dass die Variable Mittel Taste Pan (MBUTTONPAN) auf Ein gestellt ist.

2. Befehlsaufruf über die Tastatur

In der Befehlszeile im Befehlsfenster können Sie die Befehle über die Tastatur eingeben. Dies ist nur möglich, wenn im Befehlsanfragebereich „: *Befehl eingeben*“ erscheint. Das Abrechnen von Befehlen jeder Art erfolgt mit Hilfe der <Esc> Taste.

Geben Sie z. B. K wie Kreis über die Tastatur ein, erscheint zuerst das Auswahlfenster für die Befehlszeilen Auto-Vervollständigung. Der in Klammern gesetzte Befehl K (Kreis) wird durch die Bestätigung mit der Return-Taste ausgeführt.

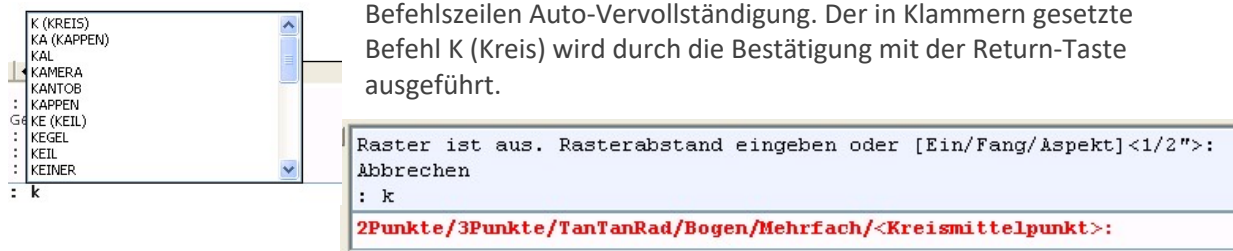

Befehlswiederholungen können über Return bzw. die Bestätigung der Leertaste oder durch Rechtsklick erfolgen. Im Weiteren wird nur noch von Return gesprochen, wobei Sie jedoch immer auch die rechte Maustaste oder die Leertaste benutzen können.

Vorgaben sind bei einigen Befehlsanfragen in spitzen Klammern <.....> eingeschlossene Werte bzw. Texte. Durch <Return> können diese Vorgaben des Programms übernommen werden.

Bei zahlreichen Befehlen gibt es verschiedene Optionen, mit denen der Befehl genutzt wird.

Die Befehlsanfrage kann z.B. wie folgt lauten:

Befehl Rechteck:

Fase/Erhebung/Abrunden/Drehen/Quadrat/Objekthöhe/Breite/FLäche/Größe/<Erste Ecke des Rechtecks wählen>:

Möchten Sie eine der Optionen anwenden, gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Eingabe des Anfangsbuchstabens, wie z. B. B für Breite
*Erste Ecke des Rechtecks wählen oder [Fasen/Abrunden/Drehen/Quadrat/Erhebung/Objekthöhe/Breite der Linie/FLäche/Größe]:b
 Polylinien Breite die für alle Rechtecke benutzt wird:*

Alternativ können Optionen innerhalb eines Befehls auch mit dem Mauscursor in der Befehlszeile angeklickt werden

Erste Ecke des Rechtecks wählen oder [Fasen/Abrunden/Reihen/Quadrat/Erhebung/Objekthöhe/Breite der Linie/Fläche/Größe]:

oder durch Eingabe des angezeigten Buchstabens (gelb).



1.3.15 Befehlsalias

Ein Befehlsalias ist ein alternativer Name für BricsCAD-Befehle, welche Sie in der Befehlszeile anstelle des vollständigen Befehlsnamens eingeben.

Sie können beispielsweise definieren, dass Sie durch Eingabe von k statt Kreis den Befehl KREIS aufrufen. Ein Alias darf nicht mit Tastatur-Kurzbefehlen verwechselt werden. Tastatur-Kurzbefehle sind Tastenkombinationen.

Es ist nicht notwendig, den vollständigen Befehlsnamen einzugeben. Nach der Eingabe des Alias Befehls an der Eingabeaufforderung wird der Befehl ausgeführt. Einige Befehle haben mehr als ein Alias: Z. B. REC, RECH und RECHTE sind alle Aliase für RECHTECK. Im Allgemeinen können Befehlsalias Ihre Geschwindigkeit bei der Eingabe der Befehle über die Tastatur erhöhen.

Befehlsalias werden in einer *.pgp-Datei (Programm Parameter-Datei) gespeichert. Standardmäßig wird die Datei default.pgp im Ordner des Roamable Root-Ordner verwendet.

Wenn ein Befehl transparent ausgeführt werden kann (= während ein anderer Befehl ausgeführt wird), kann der Alias auch transparent verwendet werden. Zum transparenten Ausführen eines Befehls oder eines Alias geben Sie vor dem Befehlsnamen oder Alias ein Apostroph (') ein.

Befehlsalias können nicht in Skripts (.SCR) verwendet werden.

Sie können vorhandene Aliasnamen ändern oder neue hinzufügen, indem Sie die Datei default.pgp in einem ASCII-Texteditor (wie z. B. dem Editor) bearbeiten. Der erste Abschnitt der default.pgp -Datei definiert die Shell Befehle. Der zweite Abschnitt der default.pgp Datei definiert Befehlsalias.

Die folgende Syntax wird verwendet, um einen Befehls-Alias zu definieren:

Alias, *Befehl

Alias = Zeichenfolge, die an der Eingabeaufforderung eingegeben wird. Dem Befehls Alias muss ein Komma (,) folgen.

Befehl = BricsCAD-Befehl. Dem Namen des Befehls muss ein Sternchen (*) vorangestellt sein.

Kommentarzeilen müssen durch ein vorangestelltes Semikolon (;) definiert sein. Kommentarzeilen können verwendet werden, um zusätzliche Informationen bereitzustellen, z. B. wann die Datei zuletzt bearbeitet wurde und von wem.